

Greek

50
IO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ INTEX®

Μίνι επαναφορτιζόμενη τρόμππα (αεραντλία) QuickFill™

Μοντέλο AP637 5V --- 2A Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΡΕΪΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή.
- Να μην ρίπτεται σε νερό και να μην εκτίθεται σε βροχή ή νερό.
- Μην κατευθύνετε το ρεύμα αέρα στο πρόσωπο ή το σώμα.
- Να μην τίθεται σε λειτουργία για περισσότερο από 10 λεπτά τη φορά. Αποσυνδέστε το μηχανήμα και αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Αποσυνδέστε το μηχανήμα από την πρίζα, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στο σύνδεσμο φουσκώματος ή ξεφουσκώματος. Μην φράσσετε τις σπές αερισμού ή τις πηγές ελεύθερης πρόσβασης.
- Αυτό το μηχανήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση και να κατανοούν τις κινδύνους που συνεπάγεται.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίξουν με το μηχανήμα.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση του μηχανήματος δεν επιτρέπονται στα παιδιά, χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (μεταξύ των οποίων και παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της συσκευής, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΘΡΕΪΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΓΚΛΑΜΑΤΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 1



ΠΡΟΣΟΧΗ


50
ΙΟ

• Για ελαχιστοποίηση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το μηχανήμα σε βροχή. Να αποθηκεύεται σε εσωτερικούς χώρους.

Φούσκωμα/Ξεφούσκωμα
με εσωτερική μπαταρία

Φούσκωμα/Ξεφούσκωμα
στο OFF και επαναφόρτιση
μπαταρίας ή λειτουργία
αναστροφής φορτίου στο
ON.

Φούσκωμα/ξεφούσκωμα με
εξωτερικούς προσαρμογείς
τροφοδοσίας

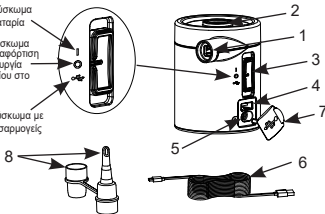

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ
3. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
4. ΥΠΟΔΟΧΗ USB ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΤΥΠΟΣ Α)
5. ΥΠΟΔΟΧΗ USB (ΤΥΠΟΣ C)
6. ΚΑΛΩΔΙΟ USB
7. ΚΑΠΑΚΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
8. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζονται οι ακριβείς προιον. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

Γενικά

- Η τρόμπτα χρειάζεται έναν εξωτερικό προσαρμογέα τροφοδοσίας (δεν περιλαμβάνεται) για την φόρτιση της μπαταρίας και τη λειτουργία.
- Εξασφαλίστε ότι η απόδοση του εξωτερικού αντάπτορα ισχύος, όπως είναι ένας αντίπαρος τοίχου USB, ένας φορτιστής φορτιστής USB, ένας φορτιστής αυτοκινήτου 12V ή μια θύρα USB, έχει ισχύ 5V / 2A ή μεγαλύτερη για τη βέλτιστη λειτουργία.
- Συνιστάται η πρώτη φόρτιση να διαρκέσει 5,5 ώρες ή όλη τη νύχτα χρησιμοποιώντας έναν φορτιστή τοίχου USB ονομαστικής ισχύος 5V / 2A ή ανώτερης.
- Μέγιστη ροή αέρα: 200 (L/Min) / 7.1 (CFM) σε πλήρη φόρτιση.
- **Υποδοχή USB τύπου Α αντιστροφής φόρτισης με τάση εξόδου/ονομαστικό ρεύμα: 5V / 1.5A.** Κατάλληλη για φόρτιση κινητών συσκευών όπως smartphone και tablet.
- Η αντλία είναι κατάλληλη για το φούσκωμα αντικειμένων με συνολικό όγκο αέρα που δεν υπερβαίνει τα 1.6 m³ / 55 ft³, όπως φουσκωτές μπάλες παραλίας, σωσβία, σαμπρέλες, μανάνες θαλάσσης, φουσκωτά παιχνίδια, παιδικές πισίνες, μονά ή διπλά φουσκωτά στρώματα ή πολυθρόνες, υπερίπλο φουσκωτό στρώμα ύπνου ενός θαλάμου ή φουσκωτά υποστρώματα κατασκήνωσης.
- Οι μπαταρίες είναι μόνιμα τοποθετημένες στην τρόμπτα και δεν αφαιρούνται ή αντικαθίστανται. Καθώς η αντλία εξασθενεί από τη χρήση, επαναφορτίστε τις μπαταρίες. Μην περιμένετε μέχρι να αποφορτιστούν πλήρως.
- Μην απορρίπτετε την τρόμπτα και τις μπαταρίες της σε φωτιά. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για τις αντίστοιχες οδηγίες απόρριψης.
- Η θέση «Ο» ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ την αντλία και είναι επίσης η θέση λειτουργίας ΕΠΙΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ.
- Κρατάτε το προϊόν μακριά από ζέστη και το άμεσο φως του ήλιου.
- Δεν απαιτείται κάποια συντήρηση της αντλίας αέρα. Η τρόμπτα αέρα δεν έχει εξαρτήματα που να απαιτούν συντήρηση από τη χρήση.


ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ


50
IO

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB μέσα στην μικρή υποδοχή USB (Τύπου C). Βλέπετε σχήμα (1).

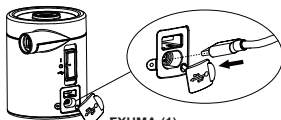


ΣΧΗΜΑ (1)

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε έναν από τους ακόλουθους εξωτερικούς αντάπτορες ισχύος (δεν περιλαμβάνεται):
- Ένας αντάπτορας τοίχου USB με ισχύ 5V / 2A ή μεγαλύτερη. Βλέπετε σχήμα (2).
 - Ένας φορητός φορτιστής USB με ισχύ 5V / 2A ή μεγαλύτερη. Βλέπετε σχήμα (3).
 - Ένας φορτιστής αυτοκινήτου 12V με ισχύ 5V / 2A ή μεγαλύτερη. Βλέπετε σχήμα (4).
 - Μια θύρα USB με ισχύ 5V / 2A ή μεγαλύτερη. Βλέπετε σχήμα (5).



Ένας αντάπτορας τοίχου USB
ΣΧΗΜΑ (2)



Ένας φορητός φορτιστής USB
ΣΧΗΜΑ (3)




Ένας φορτιστής αυτοκινήτου 12V
ΣΧΗΜΑ (4)



Μια θύρα USB
ΣΧΗΜΑ (5)

3. Σύρετε το διακόπτη στη θέση «Ο» για να φορτίσετε/επαναφορτίσετε τις μπαταρίες. Βλέπετε σχήμα (6). Όταν η τρόμπα φορτιστεί πλήρως, αφαιρέστε το καλώδιο USB. Η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη κατά τη λειτουργία φόρτισης και πράσινη σε πλήρη φόρτιση.




ΣΧΗΜΑ (6)

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 3

4. **Αντίστροφη φόρτιση:** βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της τρόμπας είναι πλήρως φορτισμένη, αφαιρέστε το καλώδιο USB τύπου C από την τρόμπια και σύρετε το διακόπτη στη θέση «Ο». Συνδέστε το καλώδιο USB τύπου A της κινητής συσκευής σας στην υποδοχή USB τύπου A της τρόμπας και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην κινητή συσκευή σας. Βλέπετε σχήμα (7).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αντιστροφής φόρτισης δεν λειτουργεί εάν ταυτόχρονα φορτίζεται η μπαταρία της τρόμπας. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB τύπου C έχει αποσυνδεθεί.

50
IO

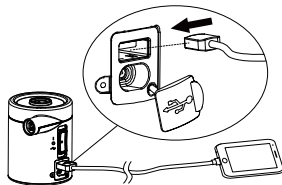

ΣΧΗΜΑ (7)

ΟΔΗΓΙΕΣ

Όταν φουσκώνετε ή ξεφουσκώνετε μεγάλα αντικείμενα, όπως μονά ή διπλά στρώματα αέρος ή φουσκωτούς καναπέδες, φουσκωτό στρώμα μεγάλο μεγέθους ενιάιου ύψους ή στρώματα κάμπινγκ, ενδέχεται να μην απαιτείται βοηθητικό ακροφύσιο. Ο συνδετήρας φουσκώματος της τρόμπας ενδέχεται να ταιριάζει απευθείας μέσα στη βαλβίδα φουσκώματος. Εάν απαιτείται ακροφύσιο χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο του καταλληλότερου μεγέθους για το προϊόν και τηρείτε τις κατωτέρω οδηγίες.

Φούσκωμα και ξεφούσκωμα με τη χρήση εσωτερικής πλήρως φορτισμένης μπαταρίας (χωρίς εξωτερικούς προσαρμογείς τροφοδοσίας):

1. Συνδέστε ένα κατάλληλο ακροφύσιο στον συνδετήρα φουσκώματος ή ξεφουσκώματος εάν απαιτείται και κρατήστε την τρόμπια κόντρα στην βαλβίδα φουσκώματος στο είδος που θα φουσκώσετε ή ξεφουσκώσετε. Βλέπετε σχήμα (8).
2. Σύρετε το διακόπτη στη θέση «I» για να λειτουργήσει η τρόμπια. Βλέπετε σχήμα (9). Όταν το είδος φουσκώσει ή ξεφουσκώσει κατόπιν επιθυμίας, σύρετε τον διακόπτη στη θέση «Ο» για να απενεργοποιήσετε την τρόμπια. Βλέπετε σχήμα (10).



ΦΟΥΣΚΩΜΑ

η




ΣΧΗΜΑ (8)




ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ

η




ΣΧΗΜΑ (9)




ΣΧΗΜΑ (10)


ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Φούσκωμα ή ξεφούσκωμα με τη χρήση εξωτερικού προσαρμογέα τροφοδοσίας (δεν περιλαμβάνεται):


1. Συνδέστε ένα κατάλληλο ακροφύσιο στον συνδετήρα φουσκώματος ή ξεφουσκώματος εάν απαιτείται και κρατήστε την τρόμππα κόντρα στην βαλβίδα φουσκώματος στο είδος που θα φουσκώσετε ή ξεφουσκώσετε. Βλεπτετε σχήμα (8).
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB μέσα στην μικρή υποδοχή USB (Τύπου C). Βλεπτετε σχήμα (11).
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε έναν από τους ακόλουθους εξωτερικούς προσαρμογείς τροφοδοσίας (δεν περιλαμβάνεται). Βλεπτετε σχήμα (2-5).
4. Σύρετε το διακόπτη στη θέση «» για να λειτουργήσει η τρόμππα. Βλεπτετε σχήμα (12). Όταν το είδος φουσκώσει ή ξεφουσκώσει κατόπιν επιθυμίας, σύρετε τον διακόπτη στη θέση «O» για να απενεργοποιησετε την τρόμππα. Βλεπτετε σχήμα (13).



ΣΧΗΜΑ (11)




ΣΧΗΜΑ (12)



ΣΧΗΜΑ (13)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Εξασφαλίστε ότι το καλώδιο USB δεν έχει συστραφεί, δεν έχει τσακίσεις και κόμπους. Διπλώστε το καλώδιο USB χαλαρά και επανατοποθετήστε την αντλία, το καλώδιο USB και τα ακροφύσια στη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιούνται.
2. Πάντα σύρετε τον διακόπτη στη θέση «» όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας αποθήκευσης, ώστε να εμποδίζεται ζημιά στην μπαταρία.
3. Για την προστασία και την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας εξασφαλίζετε ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πριν από μακροχρόνια αποθήκευση και στη συνέχεια φορτίζετε την μπαταρία κάθε 3 μήνες.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 5

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΡΙΧΙΝΑ	ΡΕΣΗΝΙΕ
Η τρόμπτα δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> • Η τρόμπτα λειτουργεί συνεχώς για 30 λεπτά, έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα προστασίας μοτέρ. • Η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. 	<ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο USB από την αντλία. Αφήστε την τρόμπτα να ηρεμήσει για 10 λεπτά πριν την επανεκκινήσετε. • Επαναφορτίστε την μπαταρία.
Το αντικείμενο δεν έχει φουσκώσει πλήρως μετά από 6-7 λεπτά φουσκώματος	<ul style="list-style-type: none"> • Το αντικείμενο που πρέπει να φουσκωθεί είναι υπερβολικά μεγάλο. • Η βαλβίδα αέρα του αντικειμένου δεν ανοίγει πλήρως κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. • Η ένταση ρεύματος (Α) του εξωτερικού αντάπτορα ισχύος/ της εξόδου παροχής είναι μικρότερη από 2Α. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιήστε μια άλλη αντλία αέρα με μεγαλύτερη απόδοση ροής αέρα. • Χρησιμοποιήστε το μυτερό ακροφύσιο για να ανοίξετε πλήρως τη βαλβίδα αέρα κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. • Εξασφαλίστε ότι η απόδοση του εξωτερικού αντάπτορα ισχύος, όπως είναι ένας αντάπτορας τοίχου USB, ένας φορητός φορτιστής USB, ένας φορτιστής αυτοκινήτου 12V ή μια θύρα USB έχει ισχύ 5V / 2Α ή μεγαλύτερη.

INTEX® ©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unites Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 6